


E20 取扱説明書

- 1、製品の概要・使い方
- 2、管理画面、デバイス管理
- 3、技術規格
- 4、ご注意点



1、製品の概要・使い方

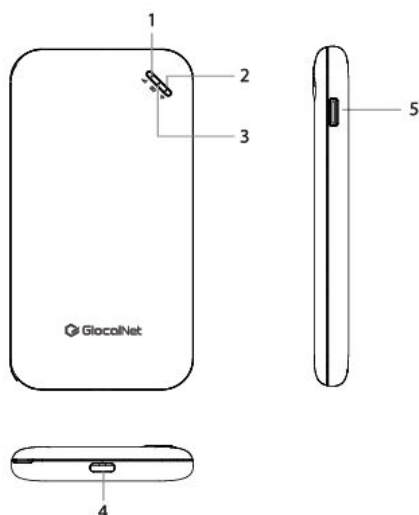


- 1.電波ランプ
- 2.Wi-fiランプ
3. バッテリーランプ
4. Type-C USB ポート(入力)
- 5.電源ボタン

初めて電源を入れた際に自動アップデートすることがあります。アップデートには数分かかります。

■電源のオンオフ

- ・電源オン: 電源ボタンを3秒間押し続けてください。
- ・電源オフ: 電源ボタンを3秒間押し続けてください。
- ・リセット(工場出荷状態に戻す): E20に接続したスマートフォン(PC)でブラウザで「192.168.43.1」を検索し、管理画面からリセットすることができ※詳細はP.4の「デバイス初期化」をご確認ください。
- ※フロントカバーを外した位置にあるリセットボタンからでもリセットできます。

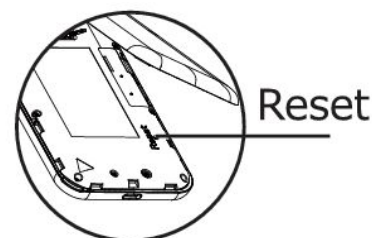

強制的に再起動を行う場合は、電源ボタンを 18 秒間押し続けてください。

■端末状況確認ランプの説明

 Wifiランプ 緑が点滅: インターネット接続中 緑が点灯: インターネット接続可能状態 赤が点灯: インターネット接続なし	 電波ランプ 緑(5秒): インターネット良好 赤(5秒): インターネット接続なし オレンジが点灯: 速度制限中	 バッテリーランプ 緑(5秒): バッテリー50%以上 オレンジ(5秒): バッテリー20~50% 赤が点灯: バッテリー20%以下 緑が点灯: 充電中(満充電) 緑が点滅: 充電中(満充電50%以上) オレンジが点滅: 充電中(充電50%以下)
---	---	--

■接続方法

- ・E20とスマートフォン(またはPC)を接続します。
- ・スマートフォン(PC)のWifi設定画面より、端末に貼られているシ-記載されているSSIDを選択して、PWDをご入力してください。

本体シール

SSID: GlocalNet_○○○○○
PWD: ○○○○○○○○

一度この設定すると、次からは国が変わっても端末の電源を入れるだけで自動的にインターネットにつながります。

■充電について


- ・充電満了には約 4 時間かかります。
- ・満充電の状態から約 13 時間程度ご利用になれます。

お買い上げ時、内蔵電池は十分に充電されておりません。はじめてお使いになるときは必ず充電してからお使いください。

■SIM カードの利用

SIMカードを挿入する際には電源をオフにしてください。

- 1、E20 は、Micro SIMカードにのみ対応しております。
- 2、端末のフロントカバー(GlocalNetのロゴがある面)を爪をひっかけてゆっくり外してください。
- 3、スロットに、SIMの向きを注意して挿入してください。(スロットカバーを下にスライドさせるとカバーが開きます。)
- 4、管理画面にログインをした後、SIMカードによる通信設定へと切り替えてください。

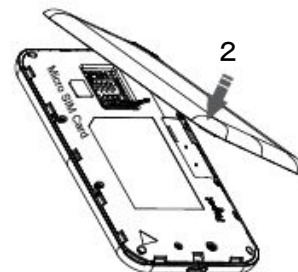

※管理画面については、P.4の「SIMカード管理」をご確認ください。

※SIMカードを利用する場合は、通信量とローミングの発生にご注意ください。

※本製品はPINコードロックがかかっているSIMカードのご使用はできません。

SIMカードにPINコードロックがかかっている場合は、事前に利用者様ご自身でPINコードロックを解除してからご使用ください。

本製品は PIN コードロックがかかっている SIM カードのご使用はできません。

SIM カードに PIN ロックがかかっている場合は、事前にご利用者様自身でロックを解除してからご使用ください。

2、管理画面、デバイス管理

■管理画面のログイン方法

E20と接続した状態でスマートフォン (PC)のウェブブラウザで下記 URLを検索してください。

※接続方法はP.2の「接続方法」をご確認ください。

※こちらの管理画面はスマートフォン(PC)でブックマークしておくことをお勧めいたします。

192.168.43.1

QR コード



- ・デバイス管理を選択してください。
- ・下記内容を入力してログインしてください。
ユーザー名 : admin パスワード : admin



※バージョンによって画面が異なる場合がございます。

■SSID/PWDの変更方法

- ・メイン画面から「Wi-Fi」を選択してください。
- ・変更したいSSID(Wi-Fi名)やPWD(パスワード)を入力してください。
- ・保存ボタンで確定させます。
- ・完了しましたらE20を再起動して新しいSSID/PWDで接続します。



■デバイスアクセス


- ・メイン画面から「デバイスアクセス」を選択してください。
- ・接続されているご利用端末数の確認および接続済みの端末の制限ができます。



■ SIMカード管理

Micro SIMカードをE20に挿入した状態で設定してください。

- メイン画面から「SIMカード管理」を選択してください。
- 自身でご準備したSIMカードに設定ができます。

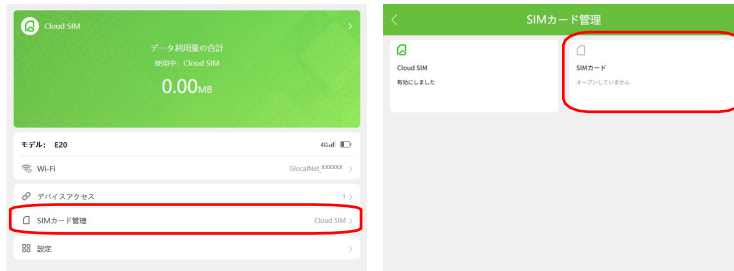


■ 言語設定

- メイン画面から「設定」⇒「言語」を選択してください。
- 日本語/English/简体中文/繁體中文/Bahasa Indonesia から言語を指定します。
- 保存してください。




■ 管理画面パスワード変更

- メイン画面から「設定」⇒「Web管理者」を選択してください。
- 現在のユーザー名、パスワードと新しいパスワードを入力します。
- 保存してください。

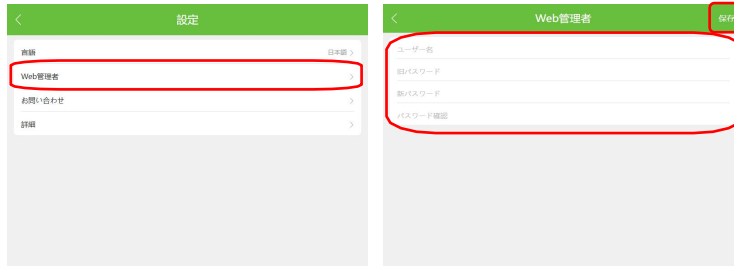

■ デバイス初期化

- メイン画面から「設定」⇒「詳細」⇒「デバイス初期化」を選択してください。
- 確認を選択してください。
※初期化までに数分かかります。
※初期化を行うとスマートフォン(PC)の接続もリセットされますので、再度接続設定をしてください。

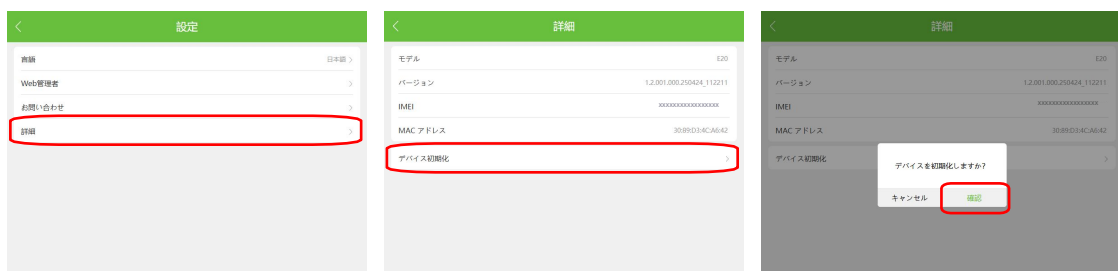

3、技術規格

サイズ	120mm x 64.6mm x 12mm
重さ	112g
FDD-LTE	B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/66
TDD-LTE	B34/38/39/40/41(194M)
WCDMA	B1/2/4/5/8
GSM	850/900/1800/1900
最大通信速度	DL:150Mbps ; UL:50Mbps
Wi-Fi	IEEE802.11b/g/n
無線周波数帯	2.4GHz
最大同時接続台数	8台
USB ポート	Type-C(入力)
バッテリー容量	3,000mAh
入力規格	DC 5V/1A
暗号化方式	WPA2
SIMスロット	1 Micro SIM



記載されている最大通信速度は技術規格上の最大理論値であり、実際の通信速度を保証するものではありません。ベストエフォート方式のため、実際の通信速度はネットワークの混雑状況や通信環境などにより変動する場合があります。

4、ご注意点

■ データ通信量更新について

データ通信量更新はグリニッジ標準時間の 24 時(日本時間の朝 9:00)となります。

1 日で複数国行かれる場合は、国ごとに海外データ量(1GB/500MB/300MB)使用可能です。

【データ通信量は下記の時刻にリセットされます】

東京 (日本)	バンコク (タイ)	フランクフルト (ドイツ)	ホノルル (ハワイ)	ニューヨーク (アメリカ)
GMT+9h 朝 9:00	GMT+7h 朝 7:00	GMT+1h 夜 1:00	GMT-10h 昼 14:00	GMT-5h 夜 19:00

サマータイムではありませんのでご注意ください。

※GMT グリニッジ標準時間

■ アダプタ、USB 充電ケーブルの取り扱いについて

・アダプタや、USB 充電ケーブルが傷んだら使用しないでください。(火災、やけど、感電などの原因となります。)

・コンセントやアクセサリソケットにつないだ状態で充電端子をショートさせないでください。また、充電端

子に手や指など、体の一部を触れさせないでください。(火災、やけど、感電などの原因となります。)

・アダプタや、USB 充電ケーブルの上に重いものをのせたり、引っ張るなど無理な力を加えたりしないでください。(火災、やけど、感電などの原因となります。)

・コンセントに AC アダプタを抜き差しするときは、金属類を接触させないでください。(火災、やけど、感

電などの原因となります。)

・本端末にアダプタを接続した状態で、接続部に無理な力を加えないでください。(火災、やけど、感電などの原因となります。)

・濡れた手でアダプタのコードや充電端子、電源プラグに触れないでください。(火災、やけど、感電など

の原因となります。)

・アダプタをコンセントやアクセサリソケットに差し込むときは、確実に差し込んでください。(確実に差し込まないと、火災、やけど、感電などの原因となります。)

・電源プラグをコンセントやアクセサリソケットから抜く場合は、アダプタのコードを引っ張るなど無理な力を加えず、アダプタを持って抜いてください。(アダプタのコードを引っ張るとコードが傷つき、火災、やけど、感電などの原因となります。)

・本端末に USB 充電ケーブルを抜き差しする場合は、コードを引っ張るなど無理な力を加えず、接続

する端子に対してまっすぐ抜き差ししてください。(正しく抜き差ししないと、火災、やけど、感電などの原因となります。)

・充電端子が曲がるなど変形した場合は、直ちに使用をやめてください。また、変形を元に戻しの使用をやめてください。(充電端子のショートにより、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。)

・使用しない場合、電源プラグをコンセントやアクセサリソケットから抜いてください。(電源プラグを差したまま放置すると、火災、やけど、感電などの原因となります。)