



## KD-1 取扱説明書

- 1、製品の概要・使い方
- 2、管理画面、デバイス管理
- 3、技術規格
- 4、ご注意点

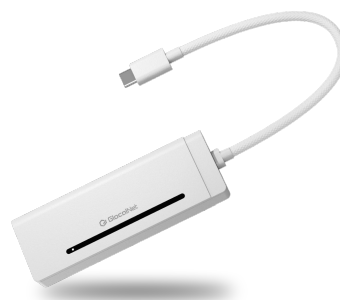

### 1、製品の概要・使い方

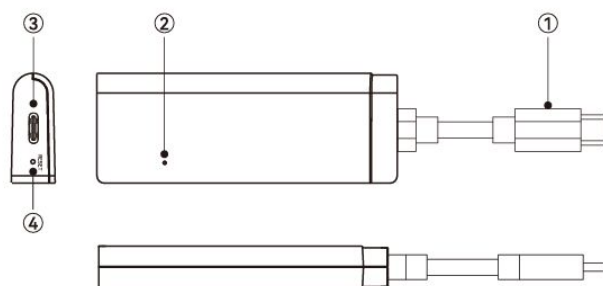

- ① Type-C プラグ
- ② Wi-Fi LED ランプ
- ③ Type-C ポート(差し込み口)
- ④ リセットボタン



Wi-Fi LED ランプ ステータス

点滅: インターネット接続なし

点灯: インターネット接続完了


初めて電源を入れた際に自動アップデートすることがあります。アップデートには数分かかります。

## ■使用方法①: Wi-Fi接続

・アダプターやモバイルバッテリーなどをご用意ください。

※Wi-Fiランプが点灯したら、接続の準備完了です。

・KD-1とスマートフォン(またはPC)をType-Cケーブルで接続し、スマートフォンのWi-Fi設定画面より表示されているSSIDを選択し、パスワードを入力してください。

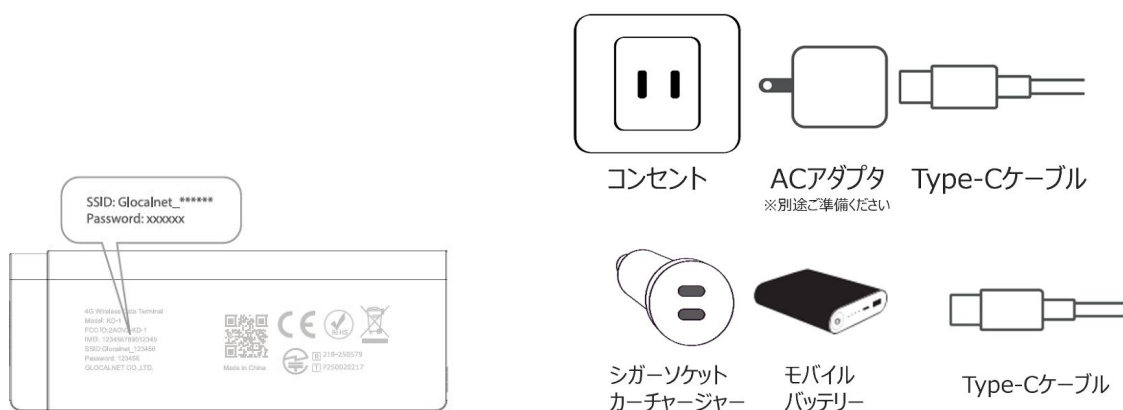

一度この設定すると、次からは国が変わっても端末の電源を入れるだけで自動的にインターネットにつながります。

## ■使用方法②: Type-C接続による有線接続(USBLTE)

・OTG対応スマートフォン、ノートPC、タブレット、デジタルサイネージ、またはその他の互換デバイスに接続することで、即座にUSB経由のインターネットアクセスが可能になります。

※対応OS: Windows、Android、macOS

※ご準備いただく機器の挿し口がType-Cのものをご準備ください。




## ■充電について

・別途Type-Cケーブルを使用すると、コンセント・カーチャージャー・モバイルバッテリー等でKD-1を利用しながら、カメラ、スマートフォン、タブレット、ゲーム機、ヘッドホン、パワーバンクなどのさまざまなデバイスに接続して、便利に充電できます。

(PD対応) 端末Type-C挿し込み口にType-Cケーブルを挿して、充電給電しながら利用してください。※充電用のType-Cケーブルは別途ご準備ください。

※使用中にデバイスが再起動する場合は、使用している充電器またはOTG機器が最低電力要件(5V/1A)を満たしているか確認してください。

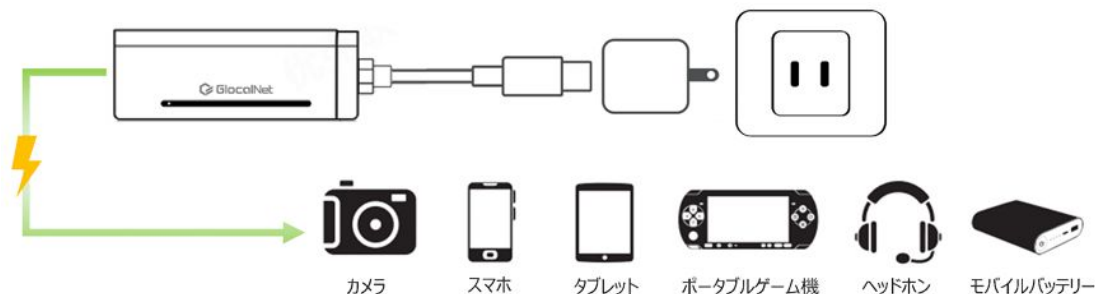

| インターフェース   | 電圧   | 最大  |
|------------|------|-----|
| USB Type-C | ≤20V | 65W |

## 2、管理画面、デバイス管理

### ■管理画面のログイン方法

KD-1と接続した状態でスマートフォン (PC)のウェブブラウザで下記 URLを検索してください。

※接続方法はP.2の「接続方法」をご確認ください。


※こちらの管理画面はスマートフォン(PC)でブックマークしておくことをお勧めいたします。

192.168.43.1

QR コード



- ・デバイス管理を選択してください。
- ・下記内容を入力してログインしてください。  
ユーザー名 : admin    パスワード : admin

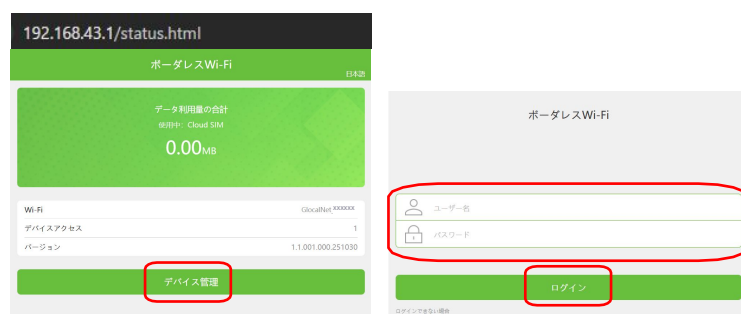

※バージョンによって画面が異なる場合がございます。

### ■SSID/PASSWORDの変更方法

- ・メイン画面から「Wi-Fi」を選択してください。
- ・変更したいSSID(Wi-Fi名)やPASSWORDを入力してください。
- ・保存ボタンで確定させます。
- ・完了しましたらKD-1を再起動して新しいSSID/PASSWORDで接続します。




### ■デバイスアクセス

- ・メイン画面から「デバイスアクセス」を選択してください。
- ・接続されているご利用端末数の確認および接続済みの端末の制限ができます。




## ■ 言語設定

- メイン画面から「設定」⇒「言語」を選択してください。
- 日本語/English/簡体中文/繁體中文/한국어 から言語を指定します。
- 保存してください。

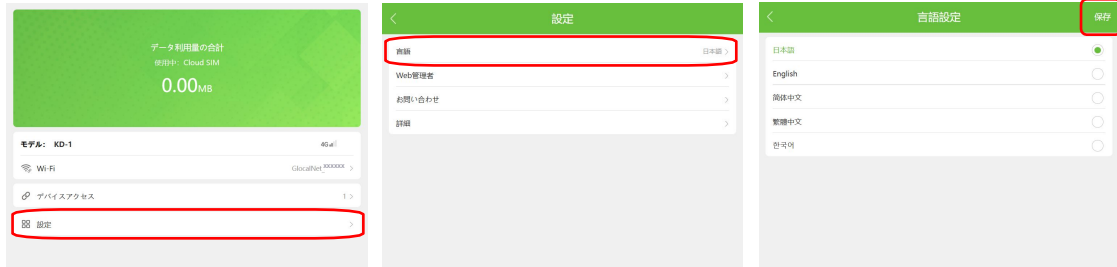

## ■ 管理画面パスワード変更

- メイン画面から「設定」⇒「Web管理者」を選択してください。
- 現在のユーザー名、パスワードと新しいパスワードを入力します。
- 保存してください。

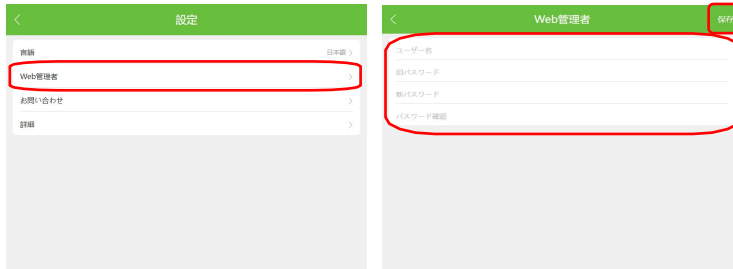

## ■ デバイス初期化

- メイン画面から「設定」⇒「詳細」⇒「デバイス初期化」を選択してください。
- 確認を選択してください。  
※初期化までに数分かかります。  
※初期化を行うとスマートフォン(PC)の接続もリセットされますので、再度接続設定をしてください。  
※端末のリセットボタンを5秒間押し続けてもリセットできます。



### 3、技術規格

|          |                                              |
|----------|----------------------------------------------|
| サイズ      | 30mm x 82mm x 12mm                           |
| 充電機能     | PD高速充電、ブラインド接続対応                             |
| 電源入力     | 最大20W                                        |
| 最大電力     | 65W                                          |
| FDD-LTE  | B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/66 |
| TDD-LTE  | B34/38/39/40/41(194M)                        |
| WCDMA    | B1/2/4/5/8                                   |
| WiFi     | 2.4GHz 802.11b/g/n/ax                        |
| 最大同時接続台数 | 8台 ※推薦5台                                     |
| 最大4G通信速度 | DL: 150Mbps ; UL: 50Mbps                     |



記載されている最大通信速度は技術規格上の最大理論値であり、実際の通信速度を保証するものではありません。ベストエフォート方式のため、実際の通信速度はネットワークの混雑状況や通信環境などにより変動する場合があります。

### 4、ご注意点

#### ■ データ通信量更新について

データ通信量更新はグリニッジ標準時間の 24 時(日本時間の朝 9:00)となります。

1 日で複数国行かれる場合は、国ごとに海外データ量(1GB/500MB/300MB)使用可能です。

【データ通信量は下記の時刻にリセットされます】

| 東京<br>(日本)       | バンコク<br>(タイ)     | フランクフルト<br>(ドイツ) | ホノルル<br>(ハワイ)      | ニューヨーク<br>(アメリカ)  |
|------------------|------------------|------------------|--------------------|-------------------|
| GMT+9h<br>朝 9:00 | GMT+7h<br>朝 7:00 | GMT+1h<br>夜 1:00 | GMT-10h<br>昼 14:00 | GMT-5h<br>夜 19:00 |

サマータイムではありませんのでご注意ください。

※GMT グリニッジ標準時間

## ■ アダプタ、USB 充電ケーブルの取り扱いについて

・アダプタや、USB 充電ケーブルが傷んだら使用しないでください。(火災、やけど、感電などの原因となります。)

・コンセントやアクセサリソケットにつないだ状態で充電端子をショートさせないでください。また、充電端

子に手や指など、体の一部を触れさせないでください。(火災、やけど、感電などの原因となります。)

・アダプタや、USB 充電ケーブルの上に重いものをのせたり、引っ張るなど無理な力を加えたりしないでください。(火災、やけど、感電などの原因となります。)

・コンセントに AC アダプタを抜き差しするときは、金属類を接触させないでください。(火災、やけど、感

電などの原因となります。)

・本端末にアダプタを接続した状態で、接続部に無理な力を加えないでください。(火災、やけど、感電などの原因となります。)

・濡れた手でアダプタのコードや充電端子、電源プラグに触れないでください。(火災、やけど、感電など

の原因となります。)

・アダプタをコンセントやアクセサリソケットに差し込むときは、確実に差し込んでください。(確実に差し込まないと、火災、やけど、感電などの原因となります。)

・電源プラグをコンセントやアクセサリソケットから抜く場合は、アダプタのコードを引っ張るなど無理な力を加えず、アダプタを持って抜いてください。(アダプタのコードを引っ張るとコードが傷つき、火災、やけど、感電などの原因となります。)

・本端末に Type-C 充電ケーブルを抜き差しする場合は、コードを引っ張るなど無理な力を加えず、接続

する端子に対してまっすぐ抜き差ししてください。(正しく抜き差ししないと、火災、やけど、感電などの原因となります。)

・充電端子が曲がるなど変形した場合は、直ちに使用をやめてください。また、変形を元に戻しの使用をやめてください。(充電端子のショートにより、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。)

・使用しない場合、電源プラグをコンセントやアクセサリソケットから抜いてください。(電源プラグを差したまま放置すると、火災、やけど、感電などの原因となります。)