


U50 取扱説明書

- 1、製品の概要・使い方
- 2、ディスプレイの見方
- 3、技術規格
- 4、ご注意点



1、製品の概要・使い方

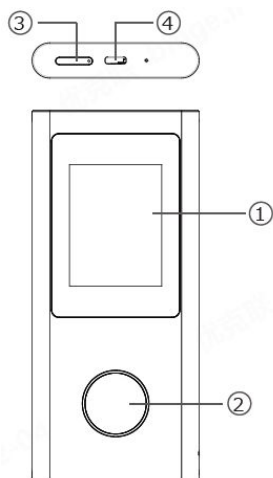

- ①タッチディスプレイ
- ②電源ボタン
- ③SIMスロット
- ④Type-C USB ポート

初めて電源を入れた際に自動アップデートすることがあります。アップデートには数分かかります。

■電源のオンオフ

- ・ 電源オン: 電源ボタンを3秒間押し続けてください。
- ・ 電源オフ: 電源ボタン長押し後、画面に表示される「電源を切る」を押してください。
- ・ 再起動: 電源ボタン長押し後、画面に表示される「再起動」を押してください。

強制的に再起動を行う場合は、電源ボタンを 18 秒間押し続けてください。

■充電について

- ・ 充電満了には約 4 時間(5V2A)かかります。(急速充電(9V2A)が可能です)
- ・ 満充電の状態から4G利用の場合 約15時間程度、5G利用利用の場合 約 11時間程度をご利用になれます。

お買い上げ時、内蔵電池は十分に充電されておりません。はじめてお使いになるときは必ず充電してからお使いください。

■接続方法


- U50とスマートフォン(またはPC)を接続します。
- スマートフォン(PC)のWifi設定画面より、端末に貼られているシールもしくは、画面上に記載されているSSIDを選択して、Passwordをご入力してください。
QRコードを読み撮って接続する方法もございます。
※P.2のSSID/Password QRコード表示方法をご確認ください。

一度この設定すると、次からは国が変わっても端末の電源を入れるだけで自動的にインターネットにつながります。

■ SIM カードの利用

- U50 は、Nano SIM カードのみ対応しております。
- 電源オフにし、SIMスロットのカバーをピンを使用し開けます。
- SIMの向きに注意して挿し込んでください。
- SIMのカードモードへの切替を行ってください。(方法はP. の をご確認ください)

本製品は PIN コードロックがかかっている SIM カードのご使用はできません。SIM カードに PIN ロックがかかっている場合は、事前にご利用者様自身でロックを解除してからご使用ください。

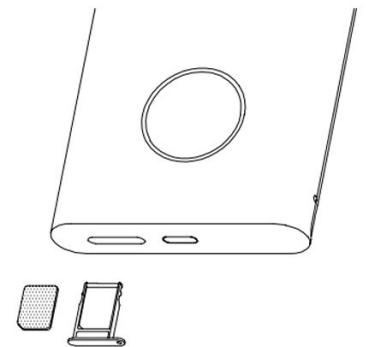

2、ディスプレイの見方


■ ディスプレイ詳細

1. 接続台数
2. 電波状況
3. 電池残量
4. データ通信量
(現在の通信量が表示)
5. SSID/Password



■ SSID/Password QRコード表示方法

- SSID/Passwordを選択してください。
- 右側にあるコードボタンを選択してください。
- 表示されたQRコードをスマートフォンで読み取るとWi-Fiに接続ができます。
※元のホットスポット画面に戻る際には画面のどこかを再度タップしてください。

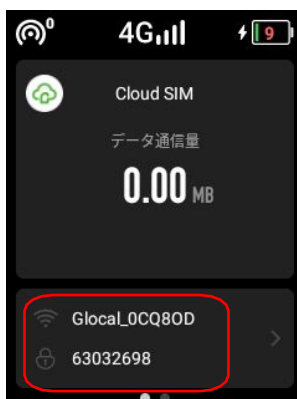



■ネットワークタイプの切替方法

- SSID/Passwordを選択してください。
- 5GHz / 2.4GHzを切替ができます。



■ ネットワークの最適化

- データ通信量の画面を左にスライドしてください。
- ネットワーク最適化を選択してください。
- 今すぐ最適化しますを選択してください。
※最適化には数分かかる場合がございます。
- 最適化ができましたら、完了で元の画面に戻ります。
※インターネット接続が必要です。
※連続して実施するとエラーが発生する可能性があります。15分程度時間をあけてから再度実施してください。

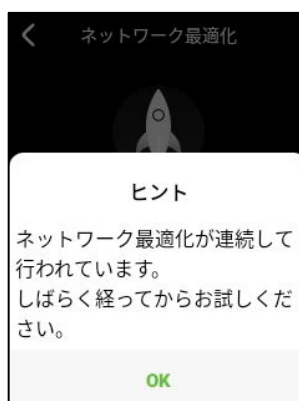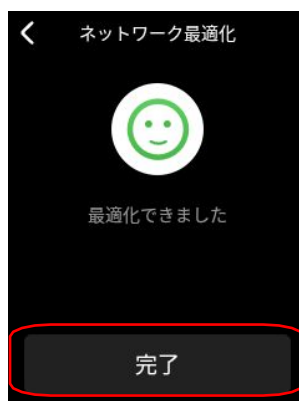

■物理SIMカードの切替方法

- ・ 物理SIMカード切替を選択してください。
- ・ 切替を選択後、注意事項をご確認いただき「OK」を選択してください。



■ データ節約設定

データ節約設定を有効にすることで、アプリの自動更新や同期、一部のサイト(アプリ)の利用を制限し意図しないデータの消費を防ぐことができます。

- ・ データ節約設定を選択してください。
- ・ オンオフができます。



■ USBテザリング

USB ポート経由で U50 のデータを他の通信端末とテザリングすることができます。

- ・ U50とPC(スマホ)をケーブルでつないでください。
- ・ USBテザリングを選択してください。
- ・ オンにしてください。
※PCに接続したままの状態ではPCがスリープになった場合は、改めてPCログイン後にテザリングをONにしておいてください。




■ 言語設定

- ・ 言語を選択してください。
- ・ 日本語/English/简体中文/繁體中文/한국어 から選択します。



■ ディスプレイの明るさ調整


- ・ ディスプレイを選択してください。
- ・ お好みの明るさに調整してください。

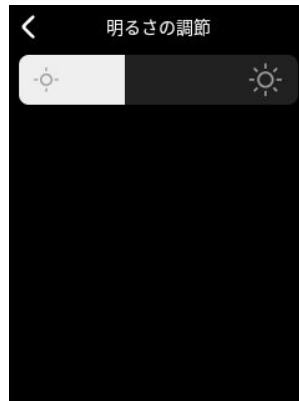

■ ソフトウェアアップデート


U50 の自動アップデートを実行できます。U50 のデータを使用せず、利用可能な別の外部 Wi-Fiと接続することによりアップデート用のソフトウェアをダウンロードすることもできます。

- ・ メニュー画面を下にスライドさせて、アップデートを選択してください。
※右上のWi-Fiボタンを選択すると周辺の Wi-Fi が表示されますので選択してください。
- ・ アップデートボタンをタップすると現在のバージョンが確認できます。
- ・ 最新版ではない場合、ダウンロードボタンをタップして実行できます。
すでに最新版の場合は「現在のバージョンは最新バージョンです」と表示されます。

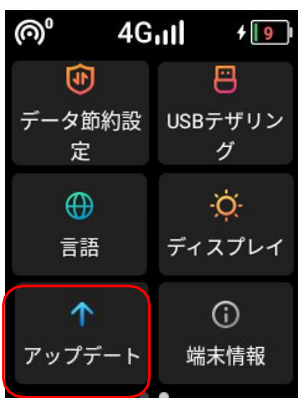

■デバイスの初期化

- ・メニュー画面を下にスライドさせて、端末情報を選択してください。
- ・初期化する⇒初期化する⇒OK を選択すると初期化が始まります。
※初期化までには数分かかります。
※初期化を行うとスマートフォン(PC)の接続もリセットされますので、再度接続設定をしてく

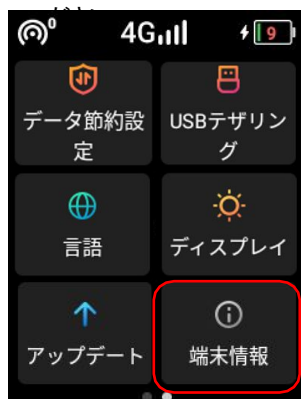

3、技術規格

サイズ	151.5mm x 68mm x 14.3mm
色	ブラック
重さ	194g
画面サイズ	2.4inch
解像度	QVGA(240*320)
タッチパネル	対応, G+F
チップセット	Qualcomm SM4350
5G NR	n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/n25/n28/n30/n38/n40/ n41/n66/n71/n77/n78/n79
FDD-LTE	B1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/17/18/19/20/25/26/28/30/ 66/B71
TDD-LTE	B34/38/39/40/41
WCDMA	B1/2/4/5/6/8/19
最大通信速度	866Mbps 5G
WLAN	Wifi a/b/g/n/ac MIMO 2 × 2 (2.4Gと5Gを同時に作動不可)
WiFi最大同時接続台数	最大:10台
電圧&バッテリー容量	5400mAh / 3.8V
入力(充電)	9V/2A; 5V/2A
最大稼働時間	約15時間(4G利用); 約11時間(5G利用)
コネクタタイプ	Type-C
SIMスロット	1 Nano SIM



記載されている最大通信速度は技術規格上の最大理論値であり、実際の通信速度を保証するものではありません。ベストエフォート方式のため、実際の通信速度はネットワークの混雑状況や通信環境などにより変動する場合があります。

4、ご注意点

■ データ通信量更新について

データ通信量更新はグリニッジ標準時間の 24 時(日本時間の朝 9:00)となります。

1 日で複数国行かれる場合は、国ごとに海外データ量(1GB/500MB/300MB)使用可能です。

【データ通信量は下記の時刻にリセットされます】

東京 (日本)	バンコク (タイ)	フランクフルト (ドイツ)	ホノルル (ハワイ)	ニューヨーク (アメリカ)
GMT+9h 朝 9:00	GMT+7h 朝 7:00	GMT+1h 夜 1:00	GMT-10h 昼 14:00	GMT-5h 夜 19:00

サマータイムではありませんのでご注意ください。

※GMT グリニッジ標準時間

■ アダプタ、USB 充電ケーブルの取り扱いについて

・アダプタや、USB 充電ケーブルが傷んだら使用しないでください。(火災、やけど、感電などの原因となります。)

・コンセントやアクセサリソケットにつないだ状態で充電端子をショートさせないでください。また、充電端

子に手や指など、体の一部を触れさせないでください。(火災、やけど、感電などの原因となります。)

・アダプタや、USB 充電ケーブルの上に重いものをのせたり、引っ張るなど無理な力を加えたりしないでください。(火災、やけど、感電などの原因となります。)

・コンセントに AC アダプタを抜き差しするときは、金属類を接触させないでください。(火災、やけど、感

電などの原因となります。)

・本端末にアダプタを接続した状態で、接続部に無理な力を加えないでください。(火災、やけど、感電などの原因となります。)

・濡れた手でアダプタのコードや充電端子、電源プラグに触れないでください。(火災、やけど、感電など

の原因となります。)

・アダプタをコンセントやアクセサリソケットに差し込むときは、確実に差し込んでください。(確実に差し込まないと、火災、やけど、感電などの原因となります。)

・電源プラグをコンセントやアクセサリソケットから抜く場合は、アダプタのコードを引っ張るなど無理な力を加えず、アダプタを持って抜いてください。(アダプタのコードを引っ張るとコードが傷つき、火災、やけど、感電などの原因となります。)

・本端末に USB 充電ケーブルを抜き差しする場合は、コードを引っ張るなど無理な力を加えず、接続する端子に対してまっすぐ抜き差ししてください。(正しく抜き差ししないと、火災、やけど、感電などの原因となります。)

・充電端子が曲がるなど変形した場合は、直ちに使用をやめてください。また、変形を元に戻しの使用をやめてください。(充電端子のショートにより、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。)

・使用しない場合、電源プラグをコンセントやアクセサリソケットから抜いてください。(電源プラグを差したまま放置すると、火災、やけど、感電などの原因となります。)